

ПСО «18кГц-GPRS»

Паспорт

ААБВ.425644.003-02 ПС



018



008

ДСТУ ISO 9001:2009

Серійний номер:

Версія ПЗ:
18kCID_1.3.X

Дякуємо Вам за те, що обрали
обладнання виробництва ТОВ «Тірас-12».

Перед використанням продукції,
ознайомтесь, будь ласка, з даним документом*
та збережіть його для отримання
необхідної інформації в майбутньому.

Для отримання додаткової інформації
та завантаження документації,
скористайтесь наступними посиланнями:

www.tiras.ua

ДОКУМЕНТАЦІЯ:



Паспорт

ДОДАТКИ:



oLoader
(Windows)

Історія змін в ПСО «18кГц-GPRS»

Дата	Версія	Зміни
06.13	18k.Gt	– базовий варіант ПСО.
10.13	18k.Gt-1	– додано на платі технологічну індикацію – індикатори SIM1 та SIM2 для відображення активного каналу зв'язку; – додано можливість конвертування протоколу «Інтеграл-О» (18кГц) на вході ПСО – в протокол «МОСТ» по GPRS каналу на виході, зменшений струм споживання.
05.15	18k.Gt-2	– нова апаратна реалізація ПСО - зменшені габаритні розміри плати для можливості її застосування в корпусі ППКО, змінено маркування індикаторів та клемних з'єднувачів.
12.16	18kCID_1.1.X	– додано вхід підключення телефонного виходу ППКО (TIP-RING) – для прийому повідомлень в протоколі «Contact-ID» або «Ademco Express»; – зв'язок з ПЦС «МОСТ» здійснюється в протоколі «NOVA».
02.17	18kCID_1.2.X	– додано режими роботи виходу Q1; – додано функцію надсилання SMS-повідомлень.
04.18	18kCID_1.3.X	– додано функцію ручної прив'язки до мережі оператора (для заборони реєстрації GSM-модуля в роумінгу); – додано функцію програмного відключення тампера ПСО.

ЗМІСТ

1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ	5
1.1 Умовні позначення	5
1.2 Терміни та визначення.....	5
1.3 Призначення	5
2 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
2.1 Входи/виходи	6
2.2 Типи зон.....	6
2.3 Індикація.....	7
3 ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ	7
3.1 Монтаж та підключення	7
3.2 Зміна конфігурації.....	8
3.2.1 Опис налаштувань ПСО	9
3.2.2 Повернення до заводських налаштувань	10
4 ПАСПОРТНІ ДАНІ.....	10
4.1 Цілісність і комплектність	10
4.2 Відомості про декларації відповідності технічним регламентам та сертифікати	11
4.3 Свідчення про приймання.....	11
4.4 Свідчення про повторну перевірку.....	11
4.5 Умови транспортування, зберігання та експлуатації	11
4.6 Відомості про утилізацію	12
4.7 Гарантійні зобов'язання	12
4.8 Обмеження відповідальності	12
4.9 Відомості про ремонт.....	12
ДОДАТОК А	13

1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Даний документ призначений для вивчення будови, принципу роботи і правил експлуатації пристроїв сполучення об'єктових (далі – ПСО) «18кГц-GPRS».

1.1 Умовні позначення

В даному документі прийняті наступні скорочені позначення:

ППКО – прилад приймально-контрольний охоронний;

ПЦС – пульт централізованого спостереження;

ПСО – пристрій сполучення об'єктовий;

ПК – персональний комп'ютер;

ОС – операційна система

ПЗ – програмне забезпечення.

ШС – шлейф сигналізації.

1.2 Терміни та визначення

В даному документі прийняті наступні терміни:

Шлейф сигналізації – провідна лінія, що забезпечує зв'язок ППКО зі сповіщувачами.

Нормальний стан ШС – стан ШС, при якому його опір знаходиться в межах $2,41 < R_{шс} < 3,6$ кОм.

«Незібраний» ШС – стан ШС, опір якого не входить в межі $2,11 < R_{шс} < 4,2$ кОм. ШС в такому стані не може бути поставлений під охорону.

Зона – приміщення, його частина, або територія які контролюються за допомогою підключених до ППКО сповіщувачів.

Вихід – елемент управління, що може бути активованим або деактивованим. Використовується для управління зовнішніми пристроями шляхом передачі електричного сигналу. Фізично може бути виконаний у вигляді релейного, транзисторного виходу або підключення світлової індикації.

Тампер – пристрій, призначений для виявлення втручання в корпус приладу.

1.3 Призначення

ПСО «18кГц-GPRS» є пристроєм сполучення ППКО, який працює по провідних та телефонних лініях зв'язку в протоколах «Contact-ID», «Ademco Express», «МОСТ» або «Інтеграл-О» (одночасно лише один), з ПЦС «МОСТ» в протоколі «NOVA» через GPRS канал мережі GSM. Додатково ПСО має дві власних зони, програмований транзисторний вихід та можливість надсилання SMS-повідомлень про основні події на ПСО та ППКО.

Для зв'язку з ПЦС використовуються дві SIM-карти. SIM-карта, яка знаходиться в **першому** слоті є активною за замовчуванням. Конфігурація каналів зв'язку ПСО та налаштування з'єднання з ПЦС здійснюється в режимі програмування. Детальніше про зміну конфігурації ПСО див. п.3.2.

Умови експлуатації:

- температура навколишнього середовища від мінус 10 до 40 °С;
- відносна вологість до 93 % при температурі 40 °С.

2 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПСО виконано в пластмасовому корпусі, який відповідає класу захисту IP20.

В таблиці 1 наведений опис технічних характеристик ПСО.

Таблиця 1 - Технічні характеристики ПСО

Найменування параметра	Значення
Напруга живлення, В (клеми «12V», «GND»)	10,8 – 13,8
Середній струм споживання*, мА, не більше	60
Струм споживання в режимі передавання, мА, не більше	120
Максимальний час затримки передачі повідомлення, с	20
Габаритні розміри корпусу, мм, не більше:	70x90x33
Маса ПСО без антени, кг, не більше	0,15
Середній строк експлуатації, років	10
Середній наробіток на відмову, годин, не менше	20 000

Примітка* - використовується при розрахунку часу роботи від акумулятора.

2.1 Входи/виходи

«12V» - вхід для живлення ПСО;

«GND» - схемна земля;

«Z1», «Z2» - зона 1 та зона 2 ПСО;

«Q1» - транзисторний програмований вихід;

«18K», «18K» - вхід підключення 18кГц ППКО (виходу на телефонну лінію ППКО), для передачі повідомлень в протоколах «МОСТ» або «Інтеграл-О»;

«TIP», «RING» - вхід підключення ППКО (виходу на телефонну лінію ППКО), для передачі повідомлень в протоколах «Contact-ID» або «Ademco Express». Даний вхід приймає дзвінки лише в тональному режимі (DTMF), номер для дозвону – будь-яка одна цифра, наприклад «1»;

«XS1» - роз'єм для встановлення SIM-карт;

«XS2» - роз'єм для підключення USB кабеля;

2.2 Типи зон

Для кожної зони ПСО можна встановити наступні режими роботи:

«Цілодобова» – зона, яку неможливо зняти з охорони. При спрацюванні такої зони ПСО передає повідомлення про тривогу на ПЦС.

«Тривожна кнопка» – цілодобова зона, при порушенні якої ПСО передає повідомлення про тривогу тривожної кнопки на ПЦС.

«Універсальний вхід з кодом» - зона, при порушенні якої, ПСО передає на ПЦС повідомлення, код якого заданий при програмуванні (в протоколі «Contact ID» або «Ademco Express»).

«Універсальний вхід» – зона, що повторює роботу цілодобових зон, відмінність полягає в тому, що обрив і коротке замикання в такій зоні ідентифікується ПСО, як «Несправність».

Пороги опору – на рис.1.

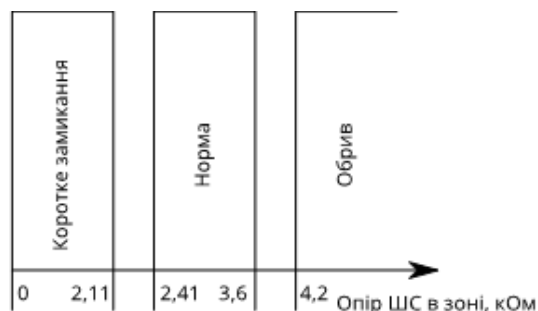


Рисунок 1 – Залежність стану зони від опору ШС:

2.3 Індикація

В таблиці 2 наведений опис можливих станів світлодіодних індикаторів ПСО. Індикатори розташовані на платі ПСО як зображено на **рис. А.1, додаток А**.

Таблиця 2 - Режими роботи індикаторів

Індикатор	Стан	Спосіб індикації
« POW »	Світиться	На ПСО подано живлення
	Не світиться	ПСО вимкнений/в режимі програмування
« SIM1 »	Світиться	Пошук мережі GSM через SIM1
	Блимає кожні 3 сек	Активна SIM1. Кількість спалахів відображає рівень сигналу мережі GSM (1 – погано, 2 – задовільно, 3 – добре, 4 - відміно)
« SIM2 »	Світиться	Пошук мережі GSM через SIM2
	Блимає кожні 3 сек	Активна SIM2. Кількість спалахів відображає рівень сигналу мережі GSM (1 – погано, 2 – задовільно, 3 – добре, 4 - відміно)
« IND »	Світиться	Вихід Q1 активний
	Не світиться	Вихід Q1 неактивний
« TX »	Блимає*	Передача повідомлень по лінії 18кГц/по входу TIP-RING
« RX »	Блимає*	Прийом повідомлень по лінії 18кГц/по входу TIP-RING
« NET »	Блимає	Блимає один раз в три секунди – зареєстрований в мережі
		Блимає раз в секунду – пошук мережі GSM
		Блимає три рази на секунду – встановлено GPRS з `єднання (готовність передачі на ПЦС)

* – За умови наявності зв'язку з ПЦС та відсутності повідомлень від ППК, при роботі з ППКО в протоколі "Інтеграл-О" індикатори TX та RX по чергово блимають з періодом 1 секунда. При роботі з ППКО в протоколі "МОСТ" індикатори TX та RX один раз блимають одночасно та один раз по чергово з періодом 1 секунда. Якщо індикація відрізняється від описаної вище, слід відрегулювати рівень вихідного сигналу ППКО до забезпечення нормального зв'язку. Рівень чутливості ППКО рекомендовано встановити на максимальне значення.

3 ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

3.1 Монтаж та підключення

Конструкція ПСО передбачає кріплення на вертикальній чи горизонтальній поверхні, в основі корпусу є отвори для його кріплення за допомогою шурупів (**рис. А.2, додаток А**).

Введення проводів в корпус здійснюється через спеціально передбачені отвори в основі корпусу.

Кнопка тампера SB1 на платі ПСО призначена для виявлення несанкціонованого втручання в корпус ПСО.

Необхідно перевірити рівень сигналу GSM оператора (для кожної SIM-карти), перед закріпленням антени. **Мінімально необхідний рівень сигналу – 2 блимання індикатора відповідної SIM-карти (див. таблиця 2).** При рівні сигналу, що відповідає одному блиманню індикатора відбувається перехід на іншу SIM-карту (якщо встановлена та запрограмована). Спроба повернення на SIM1 відбувається автоматично через 20 хв.

УВАГА! Не рекомендується встановлювати антену на металеву поверхню, а також поблизу джерел потужного електромагнітного випромінювання (колекторні електродвигуни, рентгенівські апарати і т. д.).

Для приміщень з низьким рівнем сигналу (наприклад підвальні приміщення) необхідно застосовувати антени з більшим коефіцієнтом підсилення (направлені, колінеарні) або розмістити антену в зоні кращого покриття.

Після транспортування чи зберігання в умовах мінусової температури, перед увімкненням, ПСО повинен бути витриманий в упаковці в нормальних умовах не менше 24 годин.

ВИМОГИ ДО КАБЕЛІВ:

Входи, виходи та живлення підключати багатожильним або одножильним неекранованим мідним кабелем, з площею поперечного перерізу (0,22 – 0,5) мм².

Підключення всіх входів та виходів здійснювати відповідно схем, зображених на **рис. А.3 та А.4, додаток А.**

3.2 Зміна конфігурації

Для створення або зміни конфігурації ПСО використовується ПЗ **«oLoader»** для ПК на ОС Windows та гаджетів під управлінням ОС Android з підтримкою OTG, яке доступне для завантаження на сайті www.tiras.ua в розділі «Завантаження» вкладка «Програмне забезпечення» та на Google Play.

Програмне забезпечення ПЗ **«oLoader»** дозволяє виконати зчитування, редагування та запис налаштувань в підключений комунікатор. Також є можливість запису попередньо створеної конфігурації.

В **таблиці А.1, додатку А**, наведена карта програмування ПСО з заводськими налаштуваннями.

Підключення ПСО до ПК здійснюється через інтерфейс USB за допомогою кабелю USB-A (зі сторони ПК) – miniUSB-B (зі сторони ПСО) – далі USB кабель. Для підключення до гаджету на ОС Android додатково необхідно OTG-кабель.

Для підключення ПСО до ПК немає необхідності у встановленні спеціальних драйверів, оскільки ПК працюватиме з ПСО як із звичайним накопичувачем на основі флеш-пам'яті. Підключення до ПК проводити при знятому живленні ПСО, відпущеній кнопці тампера, через 5 секунд ПСО визначається на ПК як флеш-накопичувач ємністю 12кБ. У файлі CONFIG.XML, що знаходиться на накопичувачі, містяться налаштування ПСО. У разі виникнення повідомлення про необхідність форматування диску – виконати дану процедуру стандартними засобами ОС Windows. Якщо ж в ПЗ **«oLoader»** виникає помилка при записі/читанні конфігурації - виконати збереження/завантаження через меню «Файл»-«Записати в файл»/«Відкрити з файлу», та зберегти (або зчитати) CONFIG.XML на диску ПСО.

Перед відключенням ПСО від ПК виконати процедуру безпечного відключення накопичувача (виконується аналогічно операції відключення флеш-накопичувача в ОС Windows). Відключити USB кабель. Для активізації нових налаштувань потрібно подати живлення на ПСО.

Оновлення версії вбудованого в ПСО програмного забезпечення (ПЗ) виконується з підключенням до ПК через USB-порт (**XS2 на рис. А.1, додаток А**) вимкненого ПСО із зажатою кнопкою тампера, після підключення – кнопку відпустити. При цьому ПСО відображається на ПК як віртуальний COM-порт, при необхідності драйвер на нього можливо завантажити з сайту www.tiras.ua в розділі завантаження для ПСО.

Оновлення виконується з допомогою спеціальної програми **«HexWriter»**, що також доступна для завантаження на сайті www.tiras.ua в розділі «Завантаження» вкладка «Програмне забезпечення». Після запуску програми необхідно обрати потрібний COM-порт (який зарезервований в Windows під дане ПСО), обрати необхідний HEX-файл (доступні на сайті в розділі завантаження). Встановити швидкість COM порту – 115200 біт/сек, натиснути кнопку «Load» у вікні програми, процес виконання відображається прогрес-стрічкою, процес оновлення займає ~100 секунд. При оновленні програмного забезпечення всі налаштування зберігаються.

3.2.1 Опис налаштувань ПСО

Налаштування ПСО в ПЗ «oLoader» здійснюється згідно таблиці:

Параметри	Опис
Зони	Кожна з двох зон ПСО може мати один з чотирьох режимів: Цілодобова, Тривожна кнопка, Універсальний вхід з кодом, Універсальний вхід. Універсальний вхід з кодом має поле для введення 4-х або 2-х значного коду «Contact-ID» або «Ademco Express», який передається на ПЦС. При підключенні зовнішнього ППКО, зони ПСО необхідно вимкнути.
Тампер ПСО	В ПСО передбачена можливість програмного ввімкнення/вимкнення тамперу. При вимкненій опції виявлення несанкціонованого втручання в корпус ПСО не відбувається.
Користувачі (SMS)	ПСО може інформувати до 4-х користувачів про події по пріоритетах (низький та/або середній та/або високий) через SMS-повідомлення на задані телефонні номери (1 користувач – 1 номер). SMS повідомлення формуються від подій на ПСО і від ППКО, що працює в протоколі Contact-ID, Інтеграл-О або МОСТ. Текст повідомлень незмінний (таблиця А.2), з автоматичним додаванням номера зони, групи та користувача. Повідомлення передаються українською або російською мовами. Повідомлення можуть передаватись паралельно з роботою на ПЦС (SMS мають менший пріоритет) і самостійно, без ПЦС в автономному режимі (при вимкненому режимі роботи з ПЦС).
Інтерфейс TIP-RING	Телефонний вхід ПСО може бути: вимкнений або увімкнений. ПСО має можливість контролювати тестові повідомлення від ППКО за вказаний період часу (дані тестові повідомлення не передаються на ПЦС, а використовуються для контролю зв'язку між ППКО та ПСО). Налаштування може містити до 4-х кодів тестових повідомлень. Код являє собою 4-х або 2-х значний код (протокол «Contact-ID»/«Ademco Express» відповідно). Вибір протоколу роботи даного інтерфейсу відбувається автоматично.
Інтерфейс 18кГц	Інтерфейс 18кГц: вимкнений або увімкнений. При увімкненні інтерфейсу 18кГц необхідно налаштовувати тип протоколу: «МОСТ» або «Інтеграл-О». Вводиться кількість зон ППКО. Для протоколу «МОСТ» додатково вказується також прихований номер ППКО – 4 цифри, які запрограмовані в ППКО.
<u>Увага! За відсутності зв'язку з ПЦС, з метою уникнення втрати повідомлень, ПСО не приймає повідомлення від ППКО через входи 18к-18к та Tip-Ring і, відповідно, не надсилає SMS-повідомлення. Винятком є автономний режим роботи.</u>	
Налаштування зв'язку	Використання ПЦС – увімкнено або вимкнено (автономний режим). Налаштування SIM карти – точка доступу (APN) та PIN код. Інтервал тестових повідомлень обмежено від 30 до 1440 секунд. Кожен канал зв'язку має такі параметри, як IP-адреса та порт ПЦС. Можливо запрограмувати до чотирьох каналів зв'язку. ПСО виконує по одній спробі передачі на кожен канал по чергово, порядковий номер каналу є його пріоритетом. При наявності лише однієї IP-адреси рекомендується записати її у всі чотири канали. При наявності основної та резервної IP-адреси, рекомендується записати основну в 1-й та 3-й канал, а резервну в 2-й та 4-й. Якщо ПСО налаштований на роботу з двома SIM-картами, то при відсутності зв'язку по першій SIM-карті, ПСО виконує по чергово по одній спробі передачі на кожен канал, використовуючи другу SIM-карту. Спроба автоматичного повернення на роботу з першою SIM-картою відбувається через 20 хвилин. При увімкненні налаштування «Сервісна інформація на ПЦС» на пульт додатково буде передаватись інформація про стан зв'язку, а саме: переходи між SIM-картами; переходи між каналами зв'язку; відсутність реєстрації в мережі GSM.

Увага! У разі відсутності відповіді ПСО на команди з ПЦС (запит стану, постановка/зняття зон з ПЦС і т.д.), рекомендується встановити значення параметру «Інтервал тестових повідомлень» в діапазоні від 30 до 90 секунд.

Ручний вибір оператора	Увімкнення параметру дозволяє задати для кожної SIM-карти код прив'язки MCCMNC до конкретної мережі мобільного оператора (5 або 6 цифр). При увімкненні параметру поле «MCCMNC» обов'язково повинно бути заповнене для кожної увімкненої SIM-карти.	
Протокол зв'язку з ПЦС	Можливо обрати протокол NOVA. Для ідентифікації ПСО на ПЦС використовуються унікальний незмінний дев'ятизначний серійний номер (вказаний на самому ПСО та даному паспорті) та прихований номер ПСО, що вказується при програмуванні (отримується від ПЦС).	
Вихід Q1	Активація виходу Q1 можлива при наступних подіях:	
	<i>Статичний режим (Деактивація при усуненні події)</i>	<i>Активація на час (встановлюється, 1-1440 секунд)</i>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Тривога в зоні 1 (ПСО); ▪ Тривога в зоні 2 (ПСО); ▪ Тривога в зоні 1 або 2 (ПСО); ▪ Несправність ПЦС *; ▪ Несправність зв'язку з ППКО *; ▪ Порушення тамперу (ПСО). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Вхідний дзвінок з запрограмованого номеру (до 4х номерів); ▪ Підтвердження постановки під охорону (лише при роботі з ППКО в протоколі Contact-ID).
* - в даних режимах вихід Q1 працює інверсно з індикатором IND (коли індикатор на платі світиться – вихід Q1 неактивний та навпаки)		

3.2.2 Повернення до заводських налаштувань

Для повернення до заводських налаштувань необхідно зняти живлення з ПСО, підключити до ПК, в ПЗ «oLoader» обрати заводські налаштування та записати їх в ПСО, відключити ПСО від ПК та подати живлення. Через 5 секунд в пам'ять ПСО будуть записані заводські налаштування згідно карти програмування, наведеної в Додатку А, таблиці А.1.

У разі помилок при читанні або записуванні налаштувань необхідно провести форматування диску ПСО стандартними засобами операційної системи та подати живлення на 10 секунд. Після чого на диску ПСО буде сформований файл з актуальними налаштуваннями ПСО.

ВАЖЛИВО!!!

Після підключення ПСО на об'єкті та після кожної наступної зміни його конфігурації, необхідно зробити перевірку працездатності ПСО для того щоб виключити можливість некоректного запису налаштувань ПСО. Переконайтесь що ПСО передає повідомлення, наведені нижче, по-черзі по обох SIM картах:

- постановку/зняття з охорони підключеного ППКО;
- повідомлення «Тривога» при обриві і короткому замиканні кожної охоронної зони підключеного ППКО.

4 ПАСПОРТНІ ДАНІ

4.1 Цілісність і комплектність

Після розпаковування ПСО необхідно:

- провести його зовнішній огляд і переконавшись у відсутності пошкоджень;
- комплектність має відповідати таблиці 3.

Таблиця 3 – Комплектність

Найменування	Кількість, шт.
ПСО «18кГц-GPRS» ААБВ.425644.003-02	1
Антенa GSM дипольна	1
Паспорт ААБВ.425644.003-02 ПС	1
Резистор 3кОм 0.5Вт	2

4.2 Відомості про декларації відповідності технічним регламентам та сертифікати

ПСО відповідає вимогам всіх обов'язкових технічних регламентів, а саме:

- Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання;
- Технічний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні;

Справжнім ТОВ «Тірас-12» заявляє, що тип радіобладнання ПСО «18кГц-GPRS» відповідає Технічному регламенту радіобладнання.

Система Управління Якістю ТОВ «Тірас-12» сертифікована на відповідність ДСТУ ISO 9001:2009. Сертифікат № UA 2.011.09846-16 терміном дії з 15.06.2016 до 15.09.2018.

Сертифікати № UA1.018.0033967-16 від 22.08.2016 р., строком дії до 15.09.2018 р., № ДЦС ЗОП.1.10071.0015-18 термін дії з 15.02.2018 до 14.02.2019, видані Державним центром сертифікації засобів охоронного призначення.

Повний текст декларацій про відповідність технічним регламентам та сертифікати доступні на веб-сайті за такою адресою: www.tiras.ua.

4.3 Свідчення про приймання

ПСО відповідає технічним умовам ТУ У 31.6-19360971.009-2002 і визнаний придатним для експлуатації. Відмітка про прийняття ПСО службою технічного контролю розміщена на останній сторінці паспорту. Серійний номер та версія програмного забезпечення ПСО вказані на титульній сторінці паспорту.

4.4 Свідчення про повторну перевірку

ПСО, який знаходиться на складі ТОВ «Тірас-12» більше 6 місяців, підлягає повторній перевірці перед відвантаженням. Відмітка про повторну перевірку знаходиться на останній сторінці паспорту.

4.5 Умови транспортування, зберігання та експлуатації

Упаковані ПСО транспортуються при температурі від мінус 50 °С до 50 °С, відносній вологості повітря до 98 % при температурі 25 °С на будь-якій відстані автомобільним, залізничним (в критих транспортних засобах) або водним транспортом (в трюмах суден). Транспортування виконується згідно правил, діючих для кожного виду транспорту.

Розміщення і кріплення ящиків з упакованими ПСО при транспортуванні забезпечує їх стійке положення, виключає можливість їх ударів між собою і об стінки транспортних засобів.

Упаковані ПСО зберігаються в складських приміщеннях при температурі від мінус 50 °С до 40 °С, відносній вологості повітря до 98 %, при відсутності агресивних домішок, що викликають корозію.

Експлуатація ПСО повинна проводитись у відповідності до даного паспорту.

4.6 Відомості про утилізацію

ПСО не несе загрозу для здоров'я людей та навколишнього середовища. Після закінчення терміну служби його утилізація проводиться без прийняття додаткових засобів захисту навколишнього середовища.

4.7 Гарантійні зобов'язання

Виробник гарантує відповідність ПСО технічним умовам протягом гарантійного строку вказаному в даному паспорті при виконанні умов транспортування, зберігання й експлуатації.

Термін гарантії - 24 місяці з дати випуску або дати повторної перевірки ПСО.

4.8 Обмеження відповідальності

Виробник залишає за собою право відмовити в гарантійному обслуговуванні ПСО за спірних обставин. Виробник також має право виносити остаточне рішення про те, чи підлягає ПСО обслуговуванню за гарантією.

Дії та пошкодження, що призводять до втрати обслуговування по гарантії:

- 1) пошкодження, спричинене природними явищами (пожежа, повінь, вітер, землетрус, блискавка та ін.);
- 2) пошкодження, спричинене порушенням правил монтажу або забезпеченням неналежних умов експлуатації ПСО, включаючи в тому числі:
 - неякісне заземлення;
 - перенапругу мережі живлення;
 - високу вологість і вібрацію;
- 3) пошкодження, спричинене потраплянням всередину ПСО сторонніх предметів, рідин, комах та інше;
- 4) механічні пошкодження складових частин ПСО (сколи, вм'ятини, тріщини, зламані контактні роз'єми та інше);
- 5) пошкодження, заподіяне в результаті самовільного ремонту;
- 6) пошкодження, заподіяне в результаті порушення правил транспортування, зберігання, експлуатації;
- 7) зміна, видалення, затирання або пошкодження серійного номера ПСО (або наклейок з серійними номерами на ПСО).

4.9 Відомості про ремонт

Ремонт ПСО здійснюється підприємством-виробником. Безкоштовно проводиться ремонт ПСО, у яких не минув строк гарантійних зобов'язань і які експлуатувалися відповідно до даного документа. На ремонт ПСО приймається в повній комплектації підприємством-виробником з листом, у якому обов'язково повинні бути зазначені:

- характер несправності;
- місце установки ПСО;
- контактний телефон і контактна особа з питань ремонту.

ДОДАТОК А

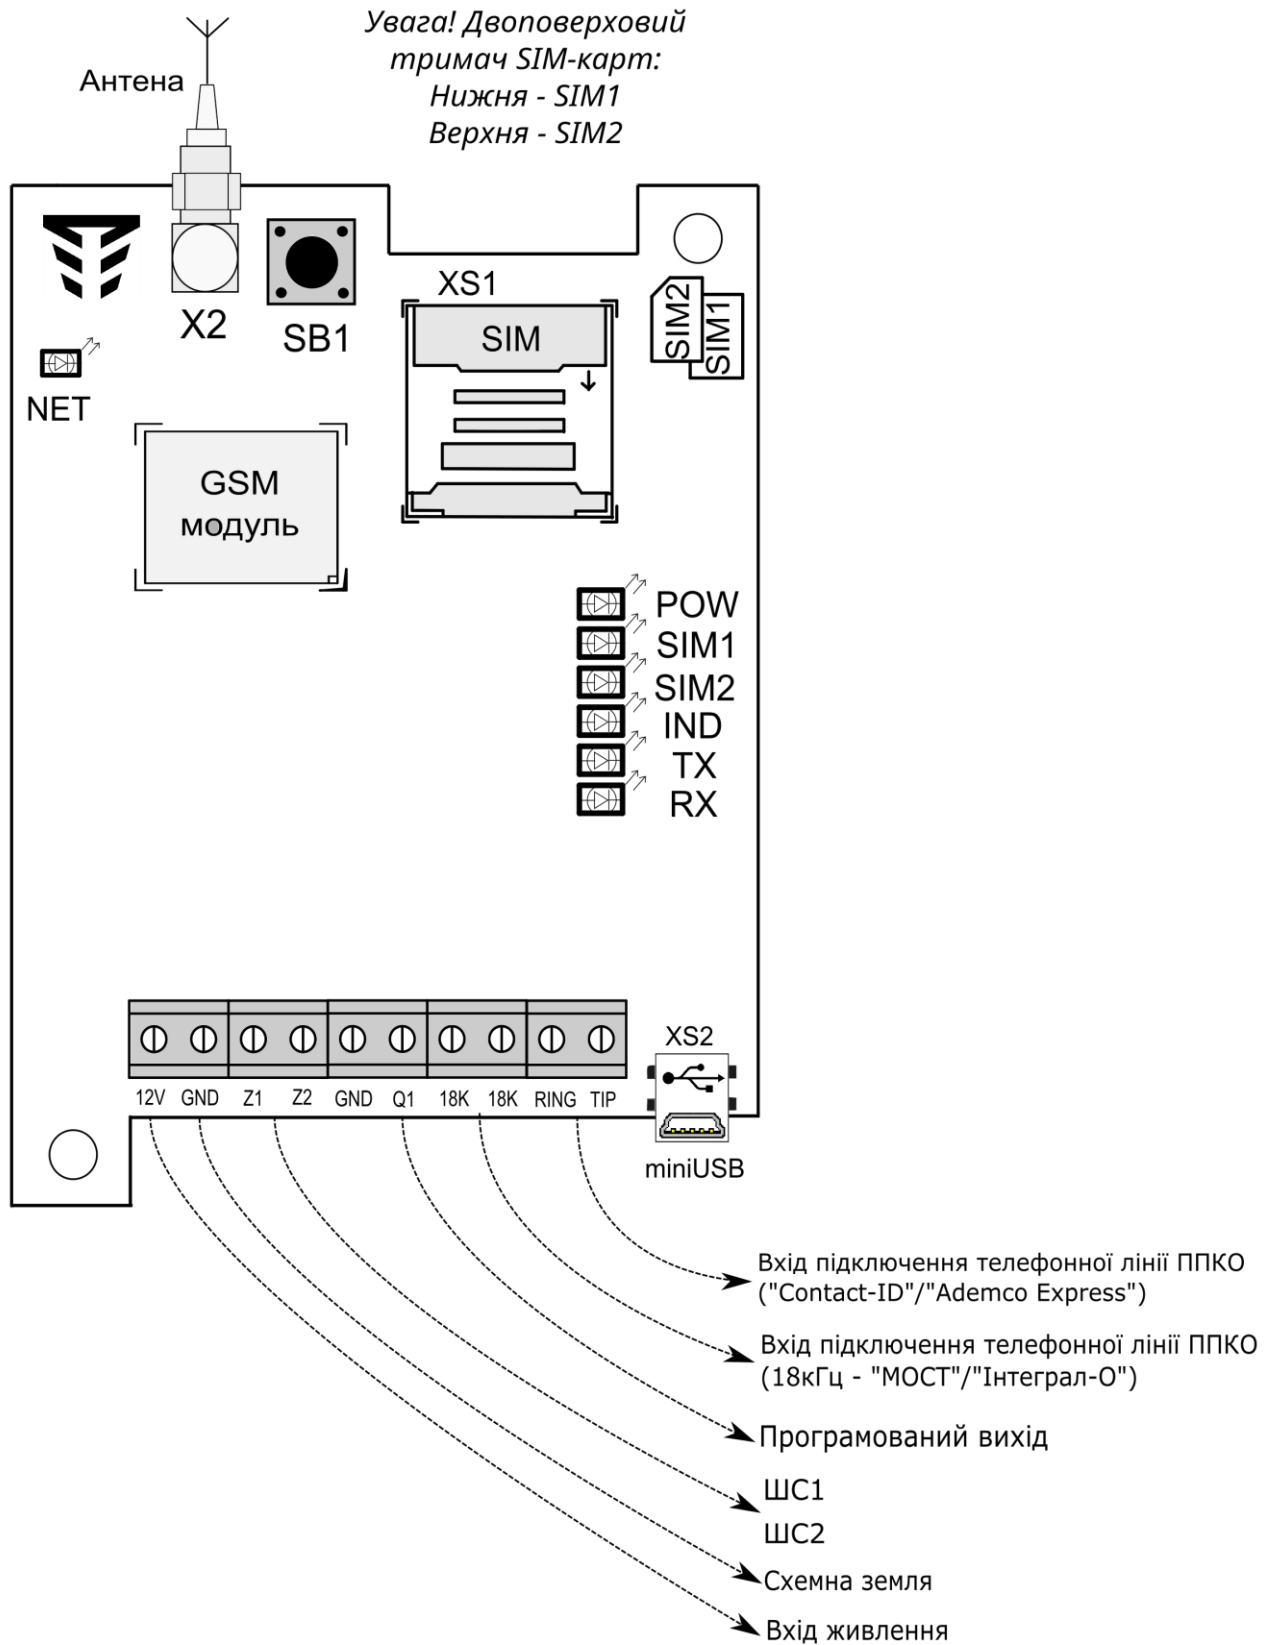


Рисунок А.1 – Схема підключення

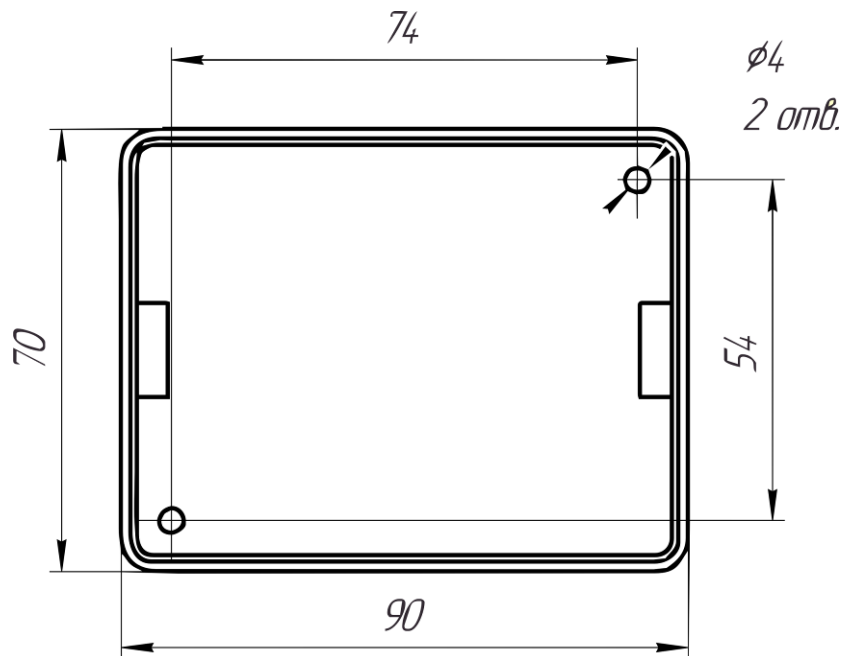


Рисунок А.2 – Розміщення отворів кріплення модуля

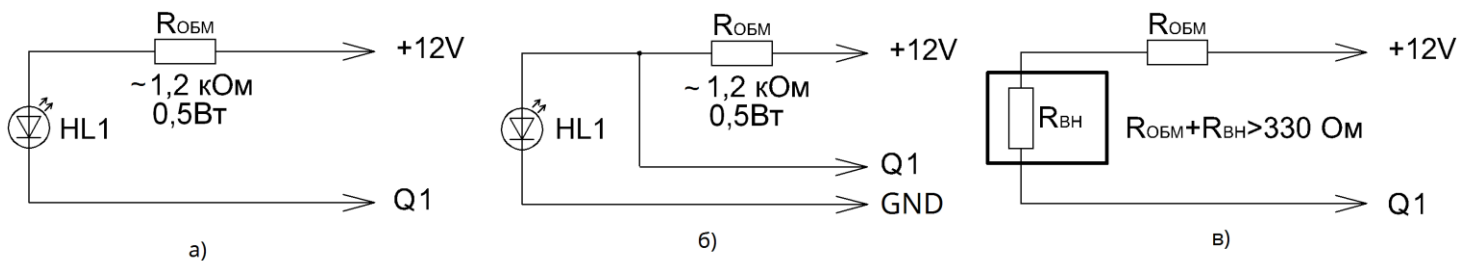


Рисунок А.3 – Схема підключення транзисторного виходу Q1

- а – світлодіод «Підтвердження»;
 б – світлодіод активний інверсно до виходу Q1;
 в – будь-який пристрій зі споживанням до 50 мА.

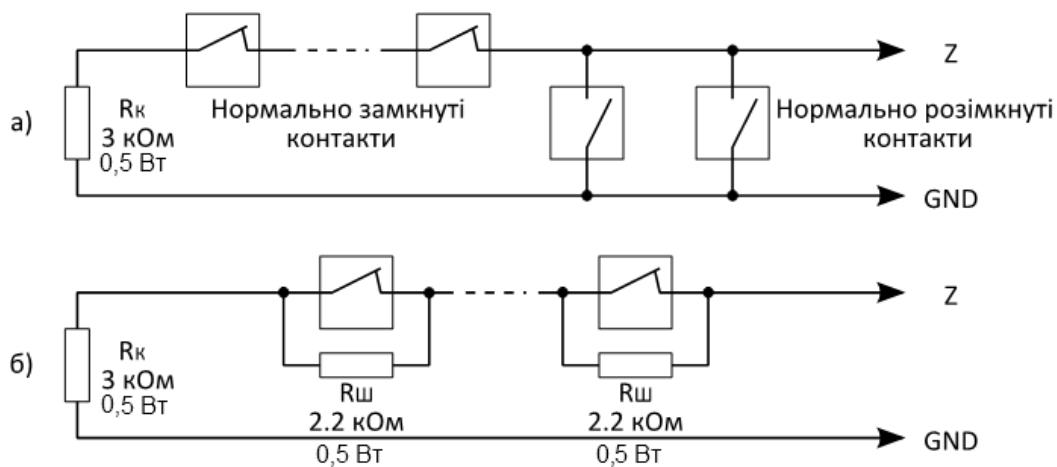


Рисунок А.4 – Схема підключення ШС в зону:

- а) – «Цілодобова», «тривожна кнопка», «універсальний вхід»,
 б) – «Параметрична»

Таблиця А.1 – Карта програмування ПСО

Призначення	Заводські установки	Установки користувача	Для заміток
Зона 1	Вимк.		
Зона 2	Вимк.		
Тампер ПСО	Увімк.		
Робота по лінії TIP-RING	Увімк.		
Період очікування тесту, хв	30		
Код тестового повідомлення №1	16A2		
Робота по лінії 18кГц	Вимк.		
Ручний вибір оператора	Вимк.		
Використання ПЦС	Вимк.		
Точка доступу мережі GPRS для 1-ї SIM карти	internet		
Точка доступу мережі GPRS для 2-ї SIM карти	internet		
IP адреса ПЦС (Канали 1-4)	–		
Порт ПЦС (Канали 1-4)	–		
Інтервал тестових повідомлень, сек	30		
Протокол	«NOVA»		
Прихований номер ПЦС	0000		
Сервісна інформація на ПЦС	Вимк.		
Вихід Q1	Підтвердження постановки – 30 с.		

Таблиця А.2 – Карта SMS-повідомлень (тексти повідомлень, рівень інформативності)

Джерело повідомлення	Високий пріоритет	Середній пріоритет	Низький пріоритет
ПСО	<ul style="list-style-type: none"> Тампер корпусу порушено Тривога зони* ТРИВОЖНА КНОПКА! * 	<ul style="list-style-type: none"> Зона в нормі* Тампер корпусу в нормі 	<ul style="list-style-type: none"> Спрацював вхід* Вхід в нормі* Несправність входу* Немає зв'язку з ППКО Відновлення зв'язку з ППКО Немає зв'язку з пультом Зв'язок з пультом відновлено
Підключений ППКО в протоколі МОСТ	<ul style="list-style-type: none"> Тампер корпусу порушено Тривога зони* ТРИВОЖНА КНОПКА! * Пожежа в зоні* 	<ul style="list-style-type: none"> Зона в нормі* Тампер корпусу в нормі Постановка під охорону Зняття з охорони Автопостановка зони* Зона не зібрана* 	<ul style="list-style-type: none"> Спрацював вхід* Вхід в нормі* Несправність входу* Немає мережі 220В Мережа 220В в нормі
Підключений ППКО в протоколі Інтеграл-О	<ul style="list-style-type: none"> Тампер корпусу порушено Тривога зони* ТРИВОЖНА КНОПКА! * 	<ul style="list-style-type: none"> Зона в нормі* Тампер корпусу в нормі Постановка під охорону Зняття з охорони Зона не зібрана* 	<ul style="list-style-type: none"> Немає мережі 220В Мережа 220В в нормі
Підключений ППКО в протоколі Contact-ID Коди Contact-ID, за якими формується SMS, вказані в дужках **	<ul style="list-style-type: none"> Тампер корпусу порушено (1137) Тривога зони (1120, 1122-1125, 1136, 1140, 1144) * ТРИВОЖНА КНОПКА! (1121) * Пожежа в зоні (1110) * 	<ul style="list-style-type: none"> Тампер корпусу в нормі (3137) Постановка під охорону (3400-3403) Зняття з охорони (1400-1403) 	<ul style="list-style-type: none"> Несправність входу (1370-1373) * Немає мережі 220В (1301) Мережа 220В в нормі (3301)

* - текст (тип) повідомлень залежить від налаштувань зон ППКО або ПСО.

** - коди, вказані в дужках, не передаються в тексті SMS.

Дата редакції – 15.05.2018



www.tiras.ua

Виробник:

ТОВ «Тірас-12»

21021, Україна, м. Вінниця, 2-й пров. Хмельницьке шосе, 8

У разі виникнення запитань, звертайтеся:

Відділ продажів:

market@tiras.ua

(0432) 56-12-04,
(0432) 56-12-06,
(067) 431-84-27,
(099) 294-71-27,
(067) 431-85-08

Технічна підтримка:

tb@tiras.ua

(0432) 56-12-41,
(067) 431-66-37,
(067) 431-66-38,
(050) 445-00-09,
(050) 445-00-26

**Гарантійне та післягарантійне
обслуговування:**

otk@tiras.ua

(0432) 56-02-35,
(067) 432-79-43,
(067) 433-25-12,
(050) 317-70-04,
(050) 312-80-32