

ПСО «18кГц-GPRS»

Паспорт

ААБВ.425644.003 ПС



018



008

ДСТУ ISO 9001:2009

Серійний номер:

Версія ПЗ:
18k.G-2

Дякуємо Вам за те, що обрали
обладнання виробництва ТОВ «Тірас-12».

Перед використанням продукції,
ознайомтесь, будь ласка, з даним документом*
та збережіть його для отримання
необхідної інформації в майбутньому.

Для отримання додаткової інформації
та завантаження документації,
скористайтесь наступними посиланнями:

www.tiras.ua

ДОКУМЕНТАЦІЯ:



Паспорт

ДОДАТКИ:



oLoader
(Windows)

*даний документ призначений для версії вбудованого ПЗ: 18k.G-2

Історія змін в ПСО «18кГц-GPRS»

Дата	Версія ПЗ	Введені зміни
03.2012	18k.G-1	– Перша версія програми.
10.2013	18k.G-2	– Додано технологічну індикацію – світлодіоди SIM1 та SIM2 для відображення активного каналу зв'язку; – зменшений струм споживання; – змінено алгоритм роботи приладу: організовано одночасно роботу на 2 шлюзи;

ЗМІСТ

1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ	5
1.1 Умовні позначення	5
1.2 Призначення	5
2 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
2.1 Входи/виходи	6
2.2 Індикація	6
3 ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ	6
3.1 Монтаж та підключення	6
3.2 Програмування налаштувань	7
3.2.1 Повернення до заводських налаштувань	7
3.2.2 Зміна конфігурації через USB-програматор	7
3.2.3 Зміна конфігурації SMS-повідомленнями	7
3.2.4 Вихід з режиму програмування	10
4 ПАСПОРТНІ ДАНІ	10
4.1 Цілісність і комплектність	10
4.2 Відомості про декларації відповідності технічним регламентам та сертифікати	10
4.3 Свідчення про приймання	11
4.4 Свідчення про повторну перевірку	11
4.5 Умови транспортування, зберігання та експлуатації	11
4.6 Відомості про утилізацію	11
4.7 Гарантійні зобов'язання	11
4.8 Обмеження відповідальності	12
4.9 Відомості про ремонт	12
ДОДАТОК А	13

1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Даний документ призначений для вивчення будови, принципу роботи і правил експлуатації пристроїв сполучення об'єктових «18кГц-GPRS».

1.1 Умовні позначення

В даному документі прийняті наступні скорочені позначення:

ППКО – прилад приймально-контрольний охоронний

ПЦС – пульт централізованого спостереження

ПСО – пристрій сполучення об'єктовий

1.2 Призначення

ПСО «18кГц-GPRS» є пристроєм сполучення ППКО, які працюють по провідній лінії зв'язку в протоколі «Інтеграл-О», для використання у взаємодії із системою передачі тривожних сповіщень (СПТС) «GNG Spider» в протоколі «Інтеграл-О» через GPRS канал мережі GSM.

Для зв'язку з ПЦС використовується одна з двох SIM-карт. Конфігурація каналів зв'язку ПСО та налаштування з'єднання з ПЦС здійснюється в режимі програмування. Детальніше про налаштування приладу дивись в п.3.2.

Умови експлуатації:

- температура навколишнього середовища від -10 до +40 °С;
- відносна вологість до 93 % при температурі 40 °С.

2 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПСО виконано в пластмасовому корпусі, який відповідає класу захисту оболонки IP20.

В таблиці 1 наведений опис технічних характеристик ПСО «18кГц-GPRS».

Таблиця 1 - Технічні характеристики ПСО «18кГц-GPRS»

Найменування параметра	Значення
Напруга живлення, В (входи «12V», «GND»)	10,8 – 13,8
Середній струм споживання*, мА, не більше	60
Струм споживання в режимі передавання, мА, не більше	120
Максимальний час затримки передачі повідомлення, с	20
Габаритні розміри корпусу, мм, не більше:	70x92x33
Маса ПСО без антени, кг, не більше	0,15
Середній строк експлуатації, років	10
Середній наробіток на відмову, годин, не менше	20 000

Примітка* - використовується при розрахунку часу роботи від акумулятора.

2.1 Входи/виходи

«12V» - вхід для живлення ПСО "18кГц-GPRS";

«GND» - схемна земля;

«TIP», «RING» - контакти для з'єднання з ППКО по провідній лінії зв'язку.

2.2 Індикація

В таблиці 2 наведений опис можливих станів світлодіодних індикаторів ПСО «18кГц-GPRS». Розташування індикаторів на платі ПСО зображено на рисунку А.1 в Додатку А.

Таблиця 2 - Режими роботи індикаторів

Індикатор	Стан	Подія
«TX»	короткочасно засвічується	передача повідомлень по лінії 18кГц
	рівномірно блимає	ПСО знаходиться в режимі програмування
«RX»	короткочасно засвічується	прийом повідомлень по лінії 18кГц
	світиться	ПСО знаходиться в режимі програмування
«LEV»	пачки імпульсів	рівень сигналу оператора; шкала – від 1 (мін.) до 4 (макс.); індикація здійснюється пачками коротких імпульсів, в кількості, відповідній рівню сигналу
«LINE»	світиться	обмін даними із ПЦС
«NET»	блимає	період блимання 3 секунди – ПСО зареєстрований в мережі; період блимання 1 секунда – немає зв'язку з оператором. Період блимання 0,3 секунди – підключена послуга GPRS (для GSM-модуля SIM800).
«SIM1»	світиться	активна перша SIM-карта
«SIM2»	світиться	активна друга SIM-карта

3 ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

3.1 Монтаж та підключення

Конструкція ПСО передбачає кріплення як у власному корпусі на вертикальній поверхні в двох точках так і в корпусі ППКО із використанням чотирьох фіксаторів на клейкій основі.

Введення проводів в корпус здійснюється через спеціально передбачені отвори в основі корпусу.

Після транспортування чи зберігання в умовах мінусової температури, перед увімкненням, ПСО повинен бути витриманий в упаковці в нормальних умовах не менше 24 годин.

ВИМОГИ ДО КАБЕЛІВ:

Входи, виходи та живлення підключати багатожильним або одножильним мідним кабелем, з площею поперечного перерізу (0,22 – 0,5) мм².

Входи електроживлення мають підводитися за допомогою окремих кабелів.

Підключення всіх входів та виходів здійснювати відповідно схеми, зображеної на рисунку А.1 в Додатку А.

Кнопка тампера SB1 на платі ПСО призначена для виявлення несанкціонованого втручання в корпус ПСО. Якщо ПСО монтується у власному корпусі то перед його закриттям необхідно розблокувати тампер, знявши джампер зі з'єднувача XP4.

3.2 Програмування налаштувань

Для зміни конфігурації ПСО необхідно відправити SMS-повідомлення з налаштуваннями на SIM карту, встановлену в пристрій, або скористатися спеціальним USB-програматором виробництва ТОВ «Тірас-12», за допомогою якого можливо програмувати конфігурацію ПСО та оновлювати версію програми з комп'ютера через спеціальну програму «O-Loader». В таблиці А.1 наведена карта програмування ПСО з заводськими налаштуваннями.

3.2.1 Повернення до заводських налаштувань

Для відновлення заводських налаштувань необхідно зняти живлення з ПСО, переставити джампер на з'єднувачі XP1 в положення «**RST**» та подати живлення на пристрій. Через 5 секунд в пам'ять ПСО будуть записані заводські налаштування згідно карти програмування, наведеної в таблиці А.1 в Додатку А.

3.2.2 Зміна конфігурації через USB-програматор

Для підключення USB-програматора потрібно зняти живлення з плати, підключити програматор до роз'єму на платі XP2 (рисунок А.1) та подати живлення на плату. Якщо червоний індикатор на програматорі погашений, а жовтий та зелений індикатори по черзі блимають, то вхід в режим програмування через USB-програматор пройшов успішно. Для запису/читання налаштувань ПСО на комп'ютері, необхідно завантажити останню версію програми «O-loader» на сайті виробника www.tiras.ua, де також знаходиться інструкція по встановленню програмного забезпечення та керівництво користувача для USB-програматора.

3.2.3 Зміна конфігурації SMS-повідомленнями

Для того, щоб відправити на ПСО SMS-повідомлення з налаштуваннями, необхідно перевести його в режим програмування. Порядок дій для зміни конфігурації за допомогою SMS-повідомлень:

1. подати живлення на ПСО;
2. через 45 секунд після подачі живлення встановити джампер XP1 в положення «**PRG**», коли індикатор «TX» почне рівномірно блимати, індикатор «RX» почне світитись – вхід в режим програмування здійснено;
3. відправити SMS-повідомлення з налаштуваннями у форматі, описаному нижче, на SIM карту встановлену в ПСО;
4. після прийому коректного SMS з налаштуваннями ПСО перейде в робочий режим автоматично (індикатор «TX» почне короткочасно засвічуватись);

5. для повторного входу в режим програмування потрібно зняти живлення, повернути джампер XP1 в положення **«WRK»** і повторити пункти 1-4.
6. Після завершення налаштування встановити джампер XP1 в положення **«WRK»**.

Формат SMS-повідомлень з налаштуваннями для ПСО:

SMS1:

&&1234&1&точка доступу першої SIM-карти&перша IP-адреса ПЦС&порт ППК&порт ПЦС першої IP-адреси&номер модему ПЦС&

SMS2:

&&1234&2&точка доступу другої SIM-карти&друга IP-адреса ПЦС&порт ППК&порт ПЦС другої IP-адреси&номер модему ПЦС&

SMS3:

&&1234&3&інтервал тестових повідомлень&вибір основної SIM-карти&вибір режиму роботи&час переходу на основний канал&

де:

& - роздільник між параметрами; ніяких інших символів, крім роздільника та налаштувань (букв латинського алфавіту, цифр і крапок), описаних нижче, не вводити;

1234 - чотири десяткових цифри, які не використовуються при роботі з ПЦС «GNG SPIDER» і мають бути такими як вказано в прикладі.

1, 2, 3 – номер SMS (1 - для налаштувань першої SIM-карти, 2 – другої, 3 – параметри роботи ПСО).

точка доступу першої SIM-карти - DNS-ім'я точки доступу для першої SIM-Карти, надається оператором мобільного зв'язку (див. приклад нижче);

точка доступу другої SIM-карти - DNS-ім'я точки доступу для другої SIM-Карти, надається оператором мобільного зв'язку (див. приклад нижче);

перша IP-адреса ПЦС - чотири числа від 0 до 255, розділених крапками; визначається провайдером мережі Інтернет;

друга IP-адреса ПЦС - чотири числа від 0 до 255, розділених крапками; визначається провайдером мережі Інтернет;

порт ППК - чотири цифри, є частиною адреси ПСО в IP-протоколі; задається довільно в діапазоні (1024..9999);

порт ПЦС першої IP-адреси - п'ять цифр, є частиною адреси ПЦС в IP-протоколі. Визначається конфігурацією ПЗ обладнання на ПЦС для першої IP-адреси;

порт ПЦС другої IP-адреси - п'ять цифр, є частиною адреси ПЦС в IP-протоколі; визначається конфігурацією ПЗ обладнання на ПЦС для другої IP-адреси;

номер GSM-модему ПЦС - телефонний номер GSM-модему ПЦС (вводити в форматі 0XXXXXXXXX - десять цифр). GSM-модем ПЦС використовується для дзвінків на телефонний номер ПСО з метою активізації GPRS з'єднання для опитування. Це відбувається у випадку розриву GPRS з'єднання оператором мобільного зв'язку в інтервалах між тестовими повідомленнями. Приймавши дзвінок від GSM-модему ПЦС, ПСО перевстановлює з'єднання по каналу GPRS;

інтервал тестових повідомлень – інтервал передачі тестових повідомлень на ПЦС для контролю зв'язку, виставляється десятками секунд в межах від 30 до 990 сек.;

вибір основної SIM-карти –

«0» – перша SIM-карта являється основною,

«1» – друга SIM-карта являється основною;

вибір режиму роботи –

«0» – робота по обох SIM-картах,

«1» – робота лише по основній SIM-карті;

час переходу на основний канал – дві цифри з кроком 1 хвилина. Час через який ПСО повертається з альтернативного на основний канал зв'язку;

Приклад SMS з налаштуваннями:

Точка доступу першої SIM-карти - www.kyivstar.net;

Точка доступу другої SIM-карти - internet;

Перша IP-адреса ПЦС - 83.135.1.14;

Друга IP-адреса ПЦС - 95.104.5.36;

Порт ППК - 3030;

Порт ПЦС першої IP-адреси – 56002;

Порт ПЦС другої IP-адреси – 56003;

Номер модему ПЦС - 0671234567;

Інтервал тестових повідомлень – 60 сек.;

Вибір основної SIM-карти – перша SIM;

Режим роботи по обох SIM-картах.

Час переходу на основний канал – 10 хв;

SMS1:

&&1234&1&www.kyivstar.net&83.135.1.14&3030&56002&0671234567&

SMS2:

&&1234&2&internet&95.104.5.36&3030&56003&0671234567&

SMS3:

&&1234&3&06&0&0&10&

Примітка 1: Перед програмуванням пристрою заповніть карту програмування, наведену в Таблиці А.1 в Додатку А.

Примітка 2: щоб реалізувати передачу сповіщень лише на одну IP-адресу ПЦС, необхідно записати два однакових SMS-повідомлення з різними номерами SMS (якщо використовуються SIM-карти різних операторів, то точки доступу відповідно теж повинні бути різними).

3.2.4 Вихід з режиму програмування

Після прийому SMS коректного формату ПСО автоматично переходить з режиму програмування в робочий режим. Для того, щоб самостійно вийти з програмування необхідно переставити джампер на з'єднувачі XP1 в положення «WRK».

ВАЖЛИВО!!!

Після підключення пристрою на об'єкті та після кожної наступної зміни його конфігурації, зробити перевірку працездатності пристрою для того щоб виключити можливість некоректного запису налаштувань ПСО, та несправності пультового обладнання. Переконайтесь що ПСО передає повідомлення, наведені нижче, по-черзі по обох SIM картах:

- постановку/зняття з охорони підключеного ППКО введенням зареєстрованого коду доступу;
- видачу повідомлення «Тривога» на ПЦС, як при обриві, так і при короткому замиканні кожного охоронного ШС підключеного ППКО.

4 ПАСПОРТНІ ДАНІ

4.1 Цілісність і комплектність

Після розпаковування ПСО необхідно:

- провести його зовнішній огляд і переконатися у відсутності механічних пошкоджень;
- комплектність має відповідати таблиці 3.

Таблиця 3 – комплектність

Найменування	Кількість, шт.
ПСО «18кГц-GPRS» ААБВ.425644.003	1
Антенa GSM дипольна	1
Фіксатор міжплатний	4
Паспорт ААБВ.425644.003 ПС	1

4.2 Відомості про декларації відповідності технічним регламентам та сертифікати

ПСО «18кГц-GPRS» відповідає вимогам всіх обов'язкових технічних регламентів, а саме:

- Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання;
- Технічний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні;

Справжнім ТОВ «Тірас-12» заявляє, що тип радіоблаштування ПСО «18кГц-GPRS» відповідає Технічному регламенту радіоблаштування.

Система Управління Якістю ТОВ «Тірас-12» сертифікована на відповідність ДСТУ ISO 9001:2009. Сертифікат № UA 2.011.09846-16 терміном дії з 15.06.2016 до 15.09.2018.

Сертифікати № UA1.018.0033967-16 термін дії з 22 серпня 2016 р. до 15 вересня 2018 р., ДЦС ЗОП.1.10071.0015-18, термін дії з 15 лютого 2018 р. до 14 лютого 2019 р., видані Державним центром сертифікації засобів охоронного призначення.

Повний текст декларацій про відповідність технічним регламентам та сертифікати доступні на веб-сайті за такою адресою: www.tiras.ua.

4.3 Свідчення про приймання

ПСО «18кГц-GPRS» з версією програми 18k.G-2 відповідає технічним умовам ТУ У 31.6-19360971.009-2002 і визнаний придатним для експлуатації. Заводський номер та версія програмного забезпечення вказані у правому нижньому куті на титульній сторінці паспорту. Відмітка про прийняття приладу службою технічного контролю розміщена у верхньому правому куті на останній сторінці паспорту.

4.4 Свідчення про повторну перевірку

Пристрій, що перебуває на складі ТОВ «Тірас-12» більше 6 місяців, підлягає повторному огляду.

Дата повторного огляду та відмітка служби технічного контролю про повторний огляд зазначені у верхньому лівому куті на останній сторінці паспорту.

4.5 Умови транспортування, зберігання та експлуатації

Упаковані ПСО транспортуються при температурі від мінус 50 °С до 50 °С, відносній вологості повітря до 98 % при температурі 25 °С на будь-якій відстані автомобільним, залізничним (в критих транспортних засобах) або водним транспортом (в трюмах суден). Транспортування виконується згідно правил, діючих для кожного виду транспорту.

Розміщення і кріплення ящиків з упакованими виробами при транспортуванні забезпечує їх стійке положення, виключає можливість їх ударів між собою і об стінки транспортних засобів.

Упаковані ПСО зберігаються в складських приміщеннях при температурі від мінус 50 °С до 40 °С, відносній вологості повітря до 98 %, при відсутності агресивних домішок, що викликають корозію.

Експлуатація ПСО повинна проводитись у відповідності до даного документу.

4.6 Відомості про утилізацію

Пристрій не несе загрозу для здоров'я людей та навколишнього середовища. Після закінчення терміну служби його утилізація проводиться без прийняття додаткових засобів захисту навколишнього середовища.

4.7 Гарантійні зобов'язання

Виробник гарантує відповідність ПСО вимогам технічних умов протягом гарантійного строку вказаному в даному паспорті при виконанні умов транспортування, зберігання й експлуатації.

Термін гарантії - 24 місяці з дати випуску або дати повторної перевірки ПСО.

4.8 Обмеження відповідальності

Виробник залишає за собою право відмовити в гарантійному обслуговуванні пристрою за спірних обставин. Виробник також має право виносити остаточне рішення про те, чи підлягає пристрій обслуговуванню за гарантією.

Дії та пошкодження, що призводять до втрати обслуговування по гарантії:

- пошкодження, спричинене природними явищами (пожежа, повінь, вітер, землетрус, блискавка та ін.);
- пошкодження, спричинене порушенням правил монтажу або забезпеченням неналежних умов експлуатації пристрою, включаючи в тому числі:
 - неякісне заземлення;
 - перенапругу мережі живлення;
 - високу вологість і вібрацію;
- пошкодження, спричинене потраплянням всередину пристрою сторонніх предметів, рідин, комах та інше;
- механічні пошкодження складових частин пристрою (сколи, вм'ятини, тріщини, зламані контактні роз'єми та інше);
- пошкодження, заподіяне в результаті самовільного ремонту;
- пошкодження, заподіяне в результаті порушення правил транспортування, зберігання, експлуатації;
- зміна, видалення, затирання або пошкодження серійного номера пристрою (або наклейок з серійними номерами на пристрої).

4.9 Відомості про ремонт

Ремонт ПСО здійснюється підприємством-виробником. Безкоштовно проводиться ремонт ПСО, у яких не минув строк гарантійних зобов'язань і які експлуатувалися відповідно до експлуатаційної документації на ПСО. На ремонт ПСО висилається підприємству-виробнику з листом, у якому повинні бути зазначені: характер несправності, місце установки ПСО, контактний телефон і контактна особа з питань ремонту.

ДОДАТОК А

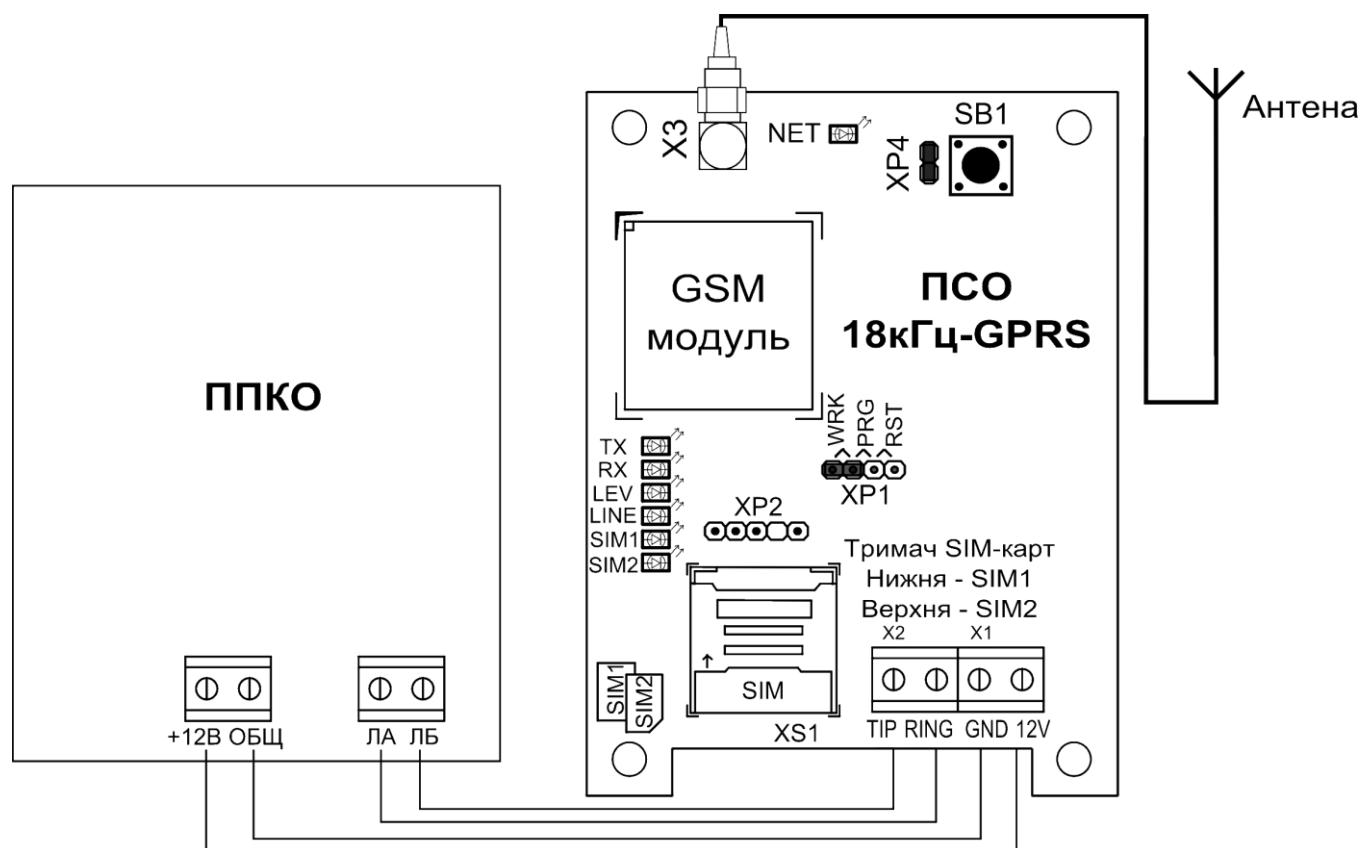


Рисунок А.1 – Схема електричного підключення

Таблиця А.1 – Карта програмування ПСО

Призначення	Заводські установки	Установки користувача	Для заміток
Режим програмування (XP1 у положенні «PRG»)			
Точка доступу мережі GPRS для 1-ї SIM карти	-		
Основна IP адреса ПЦС	-		
Основний порт ПЦС	-		
Точка доступу мережі GPRS для 1-ї SIM карти	-		
Основна IP адреса ПЦС	-		
Основний порт ПЦС	-		
Інтервал тестових повідомлень GPRS, сек	60		
Інтервал спроб переходу на основний канал, хв.	30		
Основний канал зв'язку	SIM1		
Режим роботи SIM карт	лише SIM1		

Для нотаток:

Для нотаток:

Дата редакції – 15.03.2018



www.tiras.ua

Виробник:

ТОВ «Тірас-12»

21021, Україна, м. Вінниця, 2-й пров. Хмельницьке шосе, 8

У разі виникнення запитань, звертайтеся:

Відділ продажів:

market@tiras.ua

(0432) 56-12-04,
(0432) 56-12-06,
(067) 431-84-27,
(099) 294-71-27,
(067) 431-85-08

Технічна підтримка:

tb@tiras.ua

(0432) 56-12-41,
(067) 431-66-37,
(067) 431-66-38,
(050) 445-00-09,
(050) 445-00-26

**Гарантійне та післягарантійне
обслуговування:**

otk@tiras.ua

(0432) 56-02-35,
(067) 432-79-43,
(067) 433-25-12,
(050) 317-70-04,
(050) 312-80-32